



ANGLEPOISE®

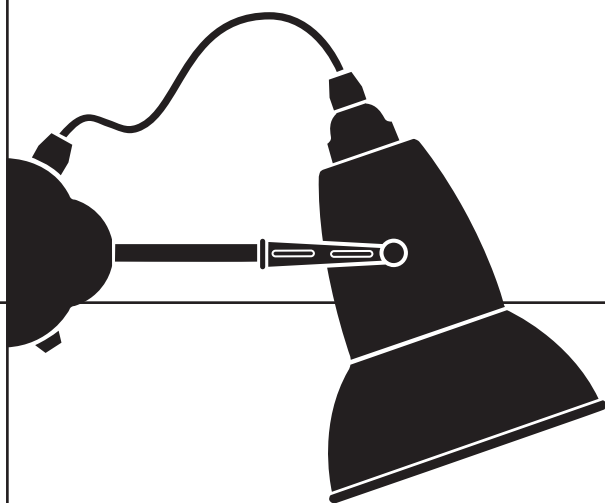

Original 1227™
Wall Light

Invented by George Carwardine

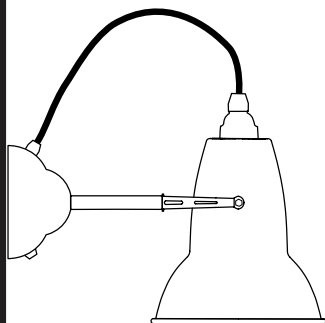


Original 1227™ Wall Light

Assembly Parts and Tools:

Your Anglepoise comes supplied with everything you need to assemble and install your product. The assembly parts and tools you'll find in the box are:



1x Anglepoise
Spanner



2x Rawl Plug



2x Wall Screw

REPLACEMENT PARTS:

If you require any replacement parts for your lamp please visit www.anglepoise.com/spares.

TECHNICAL SPECIFICATION:

We recommend using an E27 LED bulb in your product with a colour temperature of 2700K. This colour temperature is suitable for most applications.

If you require a different light output you can use an alternative bulb.



Important:

Do not use a bulb which exceeds the maximum wattage indicated inside the shade.

Rated Voltage: 220-240V AC

Please Note:


This product should **ONLY** be used in a dry, indoor environment.

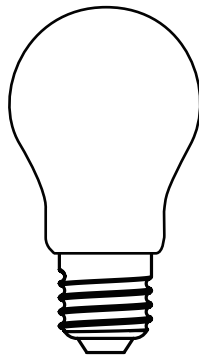

220-240V AC ~ 50-60Hz




LED
E27
MAX 10W

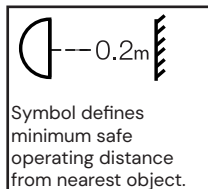



Adjustment:


If the shade becomes loose over time, use the Anglepoise Spanner provided to tighten the shade nuts. Tighten until the shade is able to hold itself in all positions.

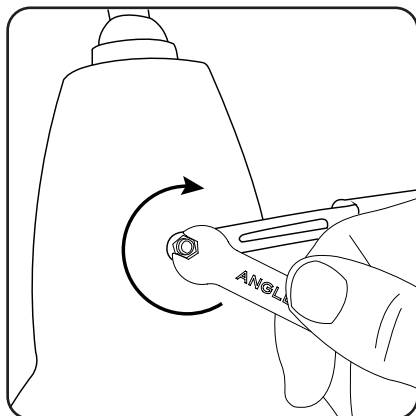



Installation

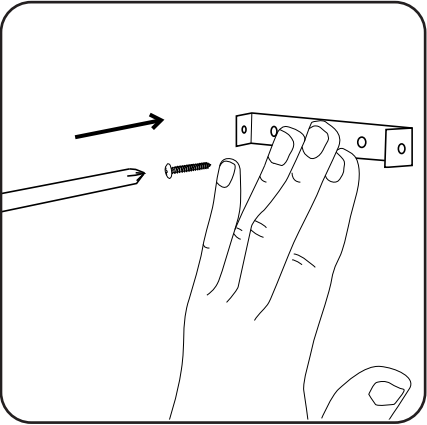- 

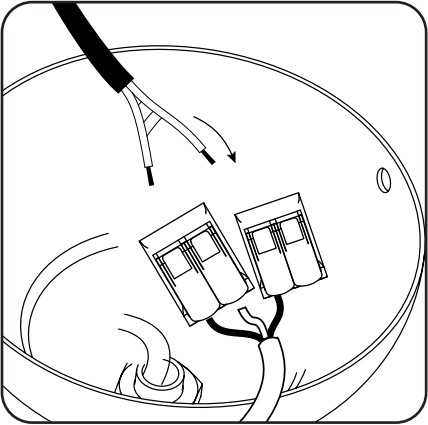A hand holds a rectangular mounting plate with two circular holes. A pencil is shown pointing to the left, and an arrow indicates the direction of movement. A screw is being inserted into the plate.
- 

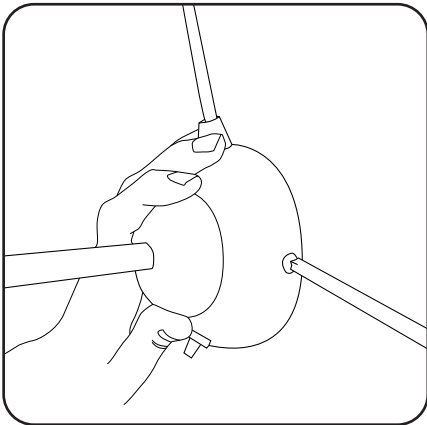A hand is shown connecting two cables to a device. The cables are plugged into two ports on the device, which is mounted on a wall. The device has a circular opening at the bottom.
- 

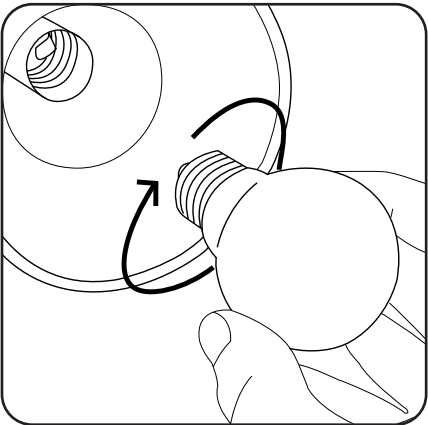A hand is shown attaching a device to a wall. The device is being held against the wall, and a screw is being inserted into the back of the device to secure it.
- 

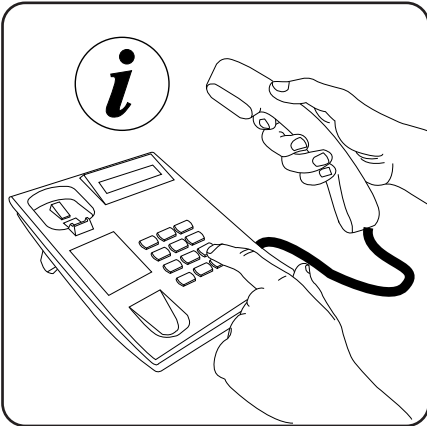A hand is shown tightening a screw into the back of the device. The screw is being turned clockwise, as indicated by a curved arrow.
- 

A hand is shown using a handheld device. The device is connected to a base unit via a cable. A hand is holding the handheld device, and another hand is pressing a button on the base unit. An information icon (a lowercase 'i' in a circle) is shown in the top left corner.

INSTRUCTIONS:

1. Ensure your wall is structurally suitable and that there are no electrical or plumbing services within the chosen area. Where applicable use rawplugs or similar fixing to ensure a secure fitment for the lamp. Remove bracket from the packaging and once marked, drill two holes. Screw bracket firmly to wall.
2. To connect the product to the mains please use a qualified electrician. Hardwiring should always be undertaken by a professional.
3. Place the base of the lamp over the bracket. Attach to the bracket using the screws provided.
4. Screw in the bulb.
5. If you require further information please contact Anglepoise.

ADJUSTMENT

If necessary, carefully tighten the nuts using the supplied spanner until the shade supports itself in any position. To avoid damage caused by excessive force, please take care with the movement range and characteristics of your product. It is also advisable to allow the shade to cool before adjustment or repositioning.

MAINTENANCE

Prior to cleaning or maintenance, always switch off and disconnect from the electricity supply and allow the shade to cool. Clean with a soft, dry cloth avoiding using chemical based cleaners.

Repairs and the replacement of damaged cables or electrical parts should only be carried out by a qualified electrician, an authorised distributor or by Anglepoise® Ltd.

Your product should only be used in a dry indoor environment.

It is essential that any replacement bulb does not exceed the maximum wattage indicated inside the shade.

QUALITY AND SAFETY

This product is marked to demonstrate conformity with relevant directories.

The minimum operating distance from illuminated objects and surfaces is 0.2M. Rated Voltage 220V-240V AC / 50-60Hz.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE:

1. Assurez-vous que votre mur est assez solide pour supporter le poids de la lampe et qu'il ne cache pas une installation électrique ou une arrivée d'eau ou de gaz à l'emplacement choisi. Si nécessaire, utilisez des chevilles en plastique ou tout autre système similaire pour garantir le maintien de l'installation. Retirez le support de fixation de son emballage et reportez sur votre mur la position des trous à percer. Percez les deux trous. Vissez le support fermement au mur.
2. Pour connecter l'applique au courant électrique, faites appel à un électricien qualifié. Les travaux électriques doivent toujours être effectués par des ouvriers qualifiés.
3. Prenez la lampe et placez-la sur le support. Maintenez la lampe en utilisant les vis fournies.
4. Vissez l'ampoule.
5. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à contacter Anglepoise.

REGLAGES

Si nécessaire, resserrez précautionneusement les écrous avec la clé fournie pour que l'abat-jour se maintienne dans la position souhaitée. Pour éviter d'endommager la lampe en ajustant les écrous, il conviendra d'être attentif à respecter la portée prévue par le design du produit ainsi que de prendre en compte ses caractéristiques. Il est également préférable de laisser l'abat-jour refroidir avant de le repositionner ou de l'ajuster.

ENTRETIEN

Avant toute opération de nettoyage ou d'entretien, éteignez et débranchez toujours la lampe. Laissez refroidir l'abat-jour.

Nettoyez avec un chiffon doux et sec en évitant d'utiliser des nettoyants chimiques.

La réparation ou le remplacement de câblages électriques endommagés ne doit jamais être entreprise par quelqu'un d'autre qu'un électricien qualifié, un membre de l'équipe Anglepoise® ou un de ses représentants agréés.

Votre produit ne doit être utilisé qu'à l'intérieur et dans un endroit sec. Il est indispensable que toute ampoule de remplacement ne soit pas d'une puissance supérieure à la puissance maximum indiquée sur l'étiquette apposée sur l'intérieur de l'abat-jour.

QUALITE ET SECURITE

Ce produit est conçu dans le respect des règles applicables en vigueur. Il porte la marque CE ce qui prouve sa conformité aux directives européennes concernées. La distance minimale entre les objets et surfaces éclairés et la lampe est de 0,2m. Tension nominale : 220V-240V AC / 50-60Hz.

INSTALLATION:

1. Stellen Sie sicher, dass die Wand strukturell für die Anbringung geeignet ist und sich keine elektrischen Leitungen oder Rohre im Montagebereich befinden. Nehmen Sie die Klammer aus der Verpackung und bohren Sie nach vorheriger Markierung vier Löcher. Verwenden Sie Dübel oder ähnliche Vorrichtungen, um eine sichere Anbringung zu gewährleisten. Schrauben Sie die Klammern fest an die Wand.
2. Bitte lassen Sie das Produkt von einem ausgebildeten Elektriker an die Stromquelle anschließen. Die Verkabelung darf nur durch eine Fachkraft erfolgen.
3. Platzieren Sie die Basis der Lampe über der Halteklammer. Befestigen Sie die Lampe mit den mitgelieferten Schrauben an der Klammer.
4. Schrauben Sie die Glühbirne ein.
5. Wenn Sie Hilfe brauchen, bitte zögern Sie nicht sich mit Anglepoise in Verbindung zu setzen.

AUSRICHTUNG

Ziehen Sie bei Bedarf die Muttern mit dem beigegeführten Spanner vorsichtig an, bis der Schirm sich in jeder Lage selbst trägt. Um Schäden aufgrund unverhältnismäßiger Krafteinwirkung zu vermeiden, sollten Sie bei der Standortwahl den Bewegungsradius und die Produkteigenschaften beachten. Es ist darüber hinaus ratsam, den Lampenschirm vor Ausrichtung oder Neupositionierung abkühlen zu lassen.

WARTUNG

Vor der Reinigung oder Wartung sollte die Lampe immer ausgeschaltet und von der Stromversorgung getrennt werden. Lassen Sie den Lampenschirm abkühlen. Reinigen Sie sie mit einem weichen, trockenen Tuch und verzichten Sie dabei auf chemische Reinigungsmittel.

Reparaturen und Ersatz von beschädigten Kabeln sollten nur von einem ausgebildeten Elektriker, Anglepoise® Ltd. oder einem autorisierten Vertreter ausgeführt werden. Ihr Produkt sollte nur in trockenen Innenräumen verwendet werden.

Bitte beachten Sie, dass Ersatzbirnen die maximale Wattzahl nicht überschreiten dürfen, die auf dem Lampenschirm angegeben ist.

QUALITÄT UND SICHERHEIT

Dieses Produkt entspricht den relevanten Normen und ist entsprechend gekennzeichnet. Der Mindestabstand zu beleuchteten Objekten und Oberflächen beträgt 0,2 Meter. Nominale Spannung 220V-240V AC / 50-60Hz.

INSTRUCCIONES:

1. Asegúrese de que la pared es apta a nivel estructural y que no hay instalaciones eléctricas o de fontanería dentro de la zona elegida. Retire el soporte del embalaje y, una vez marcados, taladre cuatro orificios. Utilice tacos de plástico o una fijación similar para lograr un encaje seguro. Atornille el soporte con firmeza a la pared.
2. Para conectar el producto a la corriente, por favor contrate a un electricista cualificado. El cableado siempre debería ser realizado por un profesional.
3. Coloque la base de la lámpara por encima del soporte. Únala al soporte con los tornillos proporcionados.
4. Enrosque la bombilla.
5. Si necesita más información contacte Anglepoise.

AJUSTE

Si es necesario, apriete con cuidado las tuercas utilizando la llave inglesa suministrada hasta que la pantalla se sostenga en cualquier posición. Para evitar el daño causado por aplicar una fuerza excesiva, por favor tenga cuidado con el nivel de movimiento y las características del producto. También es aconsejable dejar enfriar la pantalla antes de ajustarla o cambiarla de posición.

MANTENIMIENTO

Antes de limpiarla o realizar tareas de mantenimiento, desconecte y desenchufe siempre el aparato de la toma de corriente. Además, deje enfriar la pantalla. Límpiela con un trapo suave y seco evitando utilizar limpiadores con elementos químicos.

La reparación y la sustitución de cables dañados solo deberían estar efectuadas por un electricista cualificado, Anglepoise® Ltd o un representante autorizado.

Solo debería utilizarse el producto en un entorno seco y en interiores. Es esencial que las bombillas de repuesto no superen el voltaje máximo indicado en la pantalla.

CALIDAD Y SEGURIDAD

Este producto lleva una marca que demuestra su conformidad con las normas pertinentes. La distancia mínima de funcionamiento desde objetos y superficies iluminados es de 0,2 m. Voltaje nominal: 220V-240V AC / 50-60Hz.

ISTRUZIONI:

1. Assicurarsi che la parete sia strutturalmente adatta e che all'interno della zona prescelta non siano presenti cavi elettrici o tubature. Rimuovere la staffa dalla confezione, procedere a contrassegnare e quindi a praticare quattro fori. Utilizzare dei tasselli a espansione o sistemi di fissaggio simili per assicurare un montaggio sicuro. Avvitare saldamente la staffa alla parete.
2. Rivolgersi a un elettricista qualificato per eseguire il collegamento del prodotto alla rete elettrica. I collegamenti elettrici devono essere sempre eseguiti da un professionista.
3. Posizionare la base della lampada sulla staffa. Attaccare il rosone alla staffa utilizzando le viti fornite in dotazione.
4. Avvitare la lampadina.
5. Se bisogno di ulteriori informazioni contattare Anglepoise.

REGOLAZIONE

Se necessario, serrare con cura i dadi fino a quando il paralume e i bracci non siano in grado di rimanere fermi in qualsiasi posizione. Per evitare danni causati dall'impiego di una forza eccessiva, si consiglia di fare attenzione con l'ampiezza dei movimenti e alle caratteristiche specifiche del prodotto. Si consiglia inoltre di lasciare che il paralume si raffreddi prima di effettuare una regolazione o un riposizionamento.

MANUTENZIONE

Prima di procedere alla pulizia o alla manutenzione del prodotto, spegnerlo, staccare la spina dalla presa elettrica e lasciare che il paralume si raffreddi.

Pulire con un panno morbido e asciutto, evitando l'uso di detergenti chimici.

Gli interventi di riparazione o di sostituzione di cavi danneggiati devono essere effettuati esclusivamente da un elettricista qualificato, da Anglepoise® Ltd o da un suo rappresentante autorizzato.

Il prodotto deve essere utilizzato al coperto e in un ambiente asciutto.

È molto importante che qualsiasi lampadina di ricambio non ecceda la potenza massima indicata all'interno del paralume.

QUALITÀ E SICUREZZA

Questo prodotto è contrassegnato per dimostrarne la conformità alle direttive applicabili.

La distanza operativa minima dagli oggetti illuminati è di 0,2 metri.

Tensione nominale: 220V-240V AC / 50-60Hz.

GUARANTEED FOR LIFE – WARRANTY REGISTRATION

Anglepoise are pleased to offer a **Lifetime Warranty** on all products used domestically upon **registration**.

Products can be registered at:

www.anglepoise.com/manifesto/lifetime-guarantee/warranty-registration

For full details then please see:

www.anglepoise.com/legal/guaranteed-for-life

We offer a **2 Year Warranty** for all Commercial Applications.



CONTACT

UK & International Enquiries

+44 (0) 1227 538 038
hello@anglepoise.com
www.anglepoise.com

Anglepoise®

Birch House
Parklands Business Park
Forest Road
Denmead
Hampshire, PO7 6XP
United Kingdom

SOCIAL MEDIA & NEWSLETTER

Sign up to the Anglepoise® newsletter for the latest news and updates at
www.anglepoise.com/newsletter

We can also be found on most social media channels – just search using **@anglepoise**



@anglepoise

ANGLEPOISE®